




Blob

香萃 / 雾化香熏机
卡森·约根森 设计

主体与配件介绍


香萃 雾化香熏机 (121201001气质白 / 121201002沉稳黑 / 121201003静谧绿 / 121201004魔力红 / 121201005深邃蓝)
• 使用前, 请确认以下物品是否齐全, 有无破损情况。

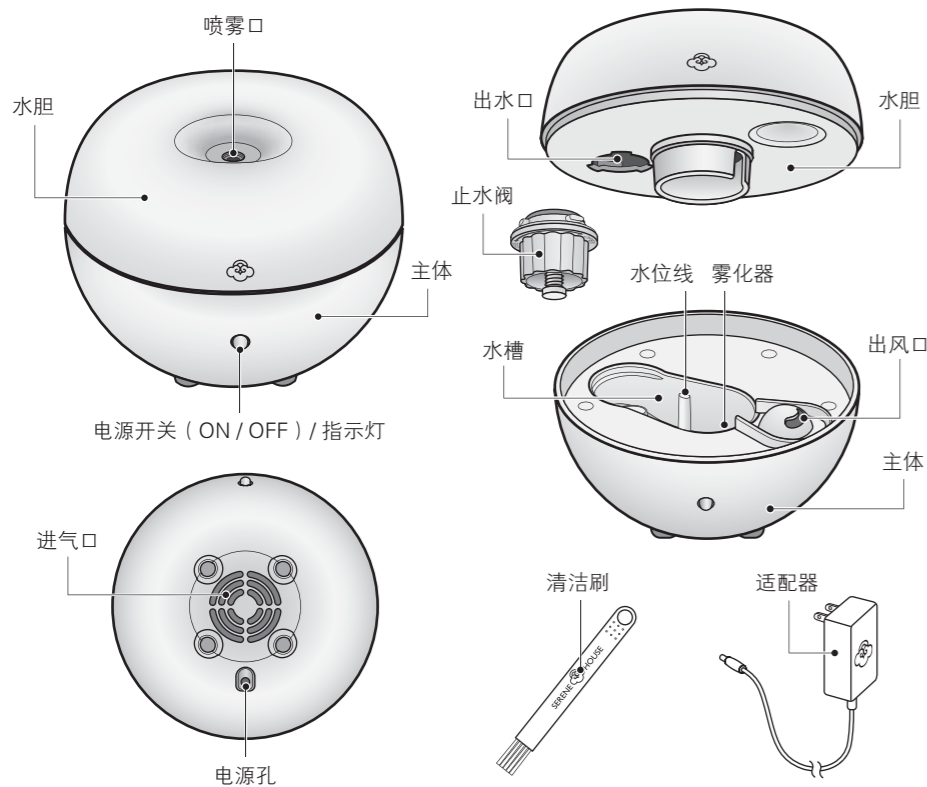

使用说明


- 请在牢固、平坦、水平的地方使用本产品。
- 若室内环境湿度较高, 在使用本机器时, 易在机器周围产生水气。

1

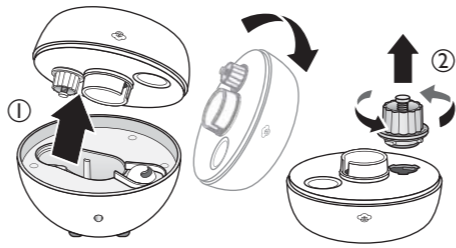


将水胆从主体上取下, 并将水胆翻转后取下水胆出水口处的止水阀。

2

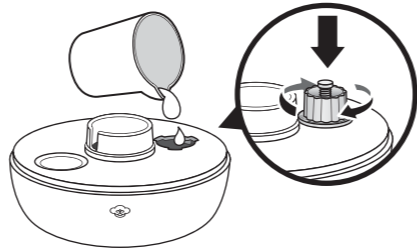


将清水缓缓注入水胆直至加满, 再将止水阀装回水胆出水口, 并确认止水阀开口朝下时不会有水溢出。
• 某些地区的水质容易造成水垢, 请将水过滤后再使用。
• 请务必使用自来水或矿泉水, 若使用纯水、蒸馏水或其他液体, 易导致无法产生雾气。
• 请使用温度在 25°C 到 40°C 的水。如使用低于 25°C 的水, 香熏机所需启动时间较长, 此为正常情况。
• 加水步骤完成后, 请将水槽外多余水分擦拭干净。
• 请勿将精油加入水胆内。

3

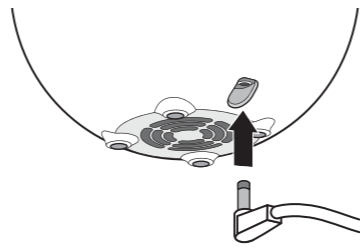


将适配器插头插入主体下方的电源孔。

4

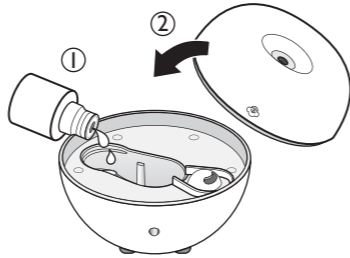

将 5~10 滴 (依个人喜好调整) SERENE HOUSE 100% 天然香熏精油滴入水槽内, 再将水胆盖回主体上。
• 如使用中欲添加精油, 请先关闭电源, 再拔除插座上的变压器, 将水槽内的水全部倒掉, 再依个人喜好滴入适量精油, 应避免出风口的堵塞, 无法造雾或是水流入出风口造成机器故障。

5

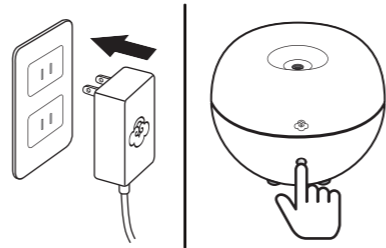

先将适配器插入电源插座后, 再按下前方电源开关, 电源开关亮起, 机器开始工作; 如欲关闭机器, 再次按压电源开关即可。
• 当机器探测到水量不足时, 机器会自动停止运转, 电源开关灯熄灭, 只需重复以上步骤即可。

6

再次使用时, 请将水槽内的水倒掉并重复上述步骤 (请务必进行定期保养)。
• 倒水方法、保养方法, 请按照本说明书「清洁保养」步骤所规定的方法进行。


注意

- 请勿在未装水胆的情况下开启电源。
- 机器工作过程中, 请勿取下水胆, 并且避免堵塞主体的下方风扇进气口。
- 请勿在电源接通的情况下用手触摸雾化器。
- 水槽内如果残留液体超过 24 小时, 请务必倒掉并进行清洁保养步骤。
- 建议使用 SERENE HOUSE 100% 天然香熏精油, 切勿使用含有香水、香精或含杂质的精油, 以免伤害雾化器装置。
- 精油若不慎滴到水槽外侧或地板等周围物体上, 请立即用布擦拭干净。
- 不建议在湿度过高的环境中使用本机。

清洁保养


- 在每次清洁保养前, 请务必预先拔除电源。
- 建议每次使用完毕即进行清洁保养, 以确保机器正常工作。

1

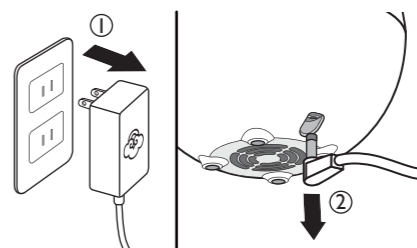


请先拔除插座上的适配器, 再拔除主体上的电源线。

2

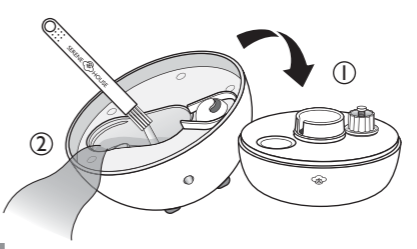


取下水胆, 倒掉水槽中的水并加入适量温水 (水温请勿超过 40°C)。将少许中性清洁剂滴入水槽内, 并使用内附清洁刷清洗水槽内部及雾化器表面, 待清洗完毕后使用干净的布将机器擦干即可。

3

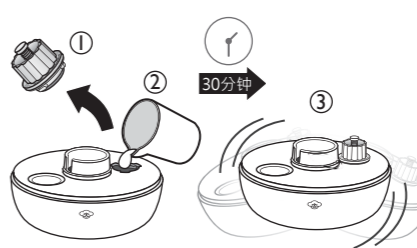


将水胆底部的止水阀取下, 倒入约 5 毫升的洗衣用漂白剂, 再将清水加入至大约八分满, 将止水阀装回出水口。静置约 30 分钟后 (出水口面朝上), 稍微摇晃水胆, 使污垢能够更易脱落, 取下止水阀, 将污水排出。

4

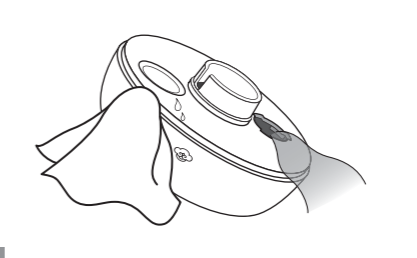

使用清水清洗水胆直到干净为止, 之后将止水阀装回出水口并擦拭干净。

5

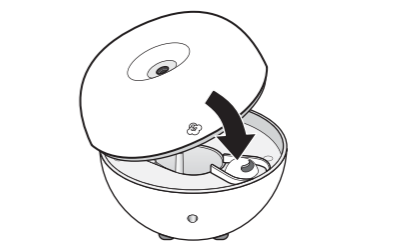

将水胆装回主体, 清洁保养步骤完成。
• 请勿使用酸性清洁剂, 否则有可能导致机器损坏。
• 清洁保养时, 请谨防因进气口、出风口或按键开关等部位进水所导致的机器故障。若水不慎进入主体内, 请静置至少 6 小时, 待主体内部完全干燥后, 方可继续使用。



警告



请勿将精油加入水胆内。若不慎将精油滴入, 请参考清洁保养步骤, 立即将水胆内的精油完全洗净。

