

操作使用说明书




Blob

香萃 / 雾化香熏机
卡森·约根森 设计

主体与配件介绍

香萃 雾化香熏机 (121201001气质白 / 121201002沉稳黑 / 121201003静谧绿 / 121201004魔力红 / 121201005深邃蓝)
• 使用前, 请确认以下物品是否齐全, 有无破损情况。

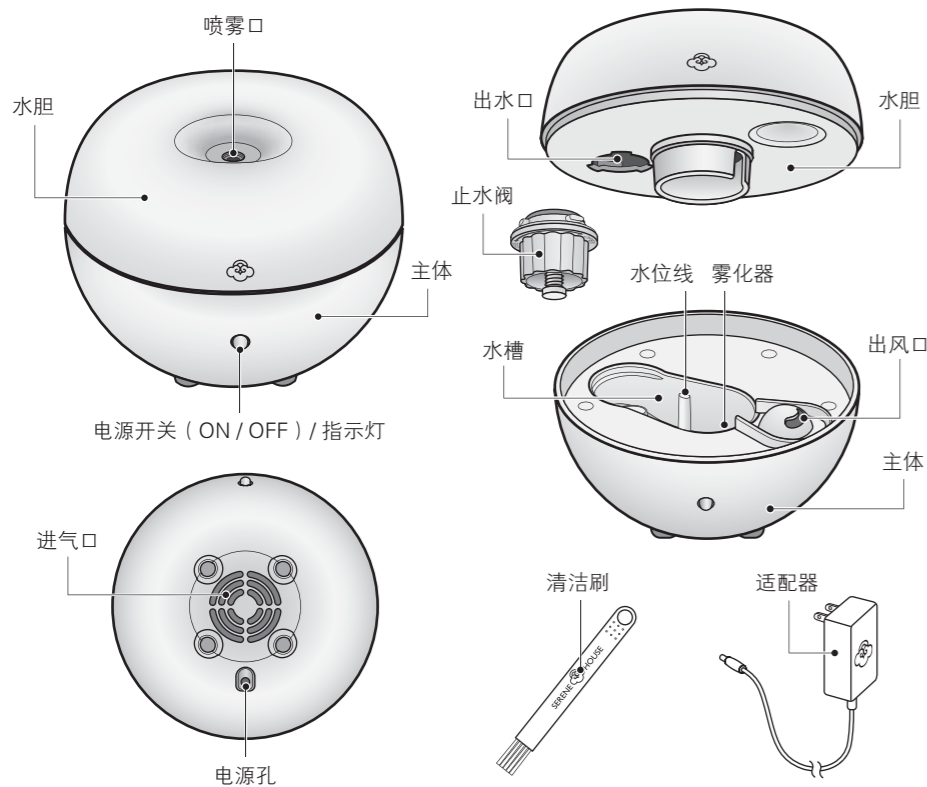

使用说明

- 请在牢固、平坦、水平的地方使用本产品。
- 若室内环境湿度较高, 在使用本机器时, 易在机器周围产生水气。

- 将水胆从主体上取下, 并将水胆翻转后取下水胆出水口处的止水阀。
- 将清水缓缓注入水胆直至加满, 再将止水阀装回水胆出水口, 并确认止水阀开口朝下时不会有水溢出。
• 某些地区的水质容易造成水垢, 请将水过滤后再使用。
• 请务必使用自来水或矿泉水, 若使用纯水、蒸馏水或其他液体, 易导致无法产生雾气。
• 请使用温度在 25°C 到 40°C 的水。如使用低于 25°C 的水, 香熏机所需启动时间较长, 此为正常情况。
• 加水步骤完成后, 请将水槽外多余水分擦拭干净。
• 请勿将精油加入水胆内。
- 将适配器插头插入主体下方的电源孔。
- 将 5~10 滴 (依个人喜好调整) SERENE HOUSE 100% 天然香熏精油滴入水槽内, 再将水胆盖回主体上。
• 如使用中欲添加精油, 请先关闭电源, 再拔除插座上的变压器, 将水槽内的水全部倒掉, 再依个人喜好滴入适量精油, 应避免出风口的堵塞, 无法造雾或是水流入出风口造成机器故障。
- 先将适配器插入电源插座后, 再按下前方电源开关, 电源开关亮起, 机器开始工作; 如欲关闭机器, 再次按压电源开关即可。
• 当机器探测到水量不足时, 机器会自动停止运转, 电源开关灯熄灭, 只需重复以上步骤即可。

再次使用时, 请将水槽内的水倒掉并重复上述步骤 (请务必进行定期保养)。
• 倒水方法、保养方法, 请按照本说明书「清洁保养」步骤所规定的方法进行。

注意

- 请勿在未装水胆的情况下开启电源。
- 机器工作过程中, 请勿取下水胆, 并且避免堵塞主体的下方风扇进气口。
- 请勿在电源接通的情况下用手触摸雾化器。
- 水槽内如果残留液体超过 24 小时, 请务必倒掉并进行清洁保养步骤。
- 建议使用 SERENE HOUSE 100% 天然香熏精油, 切勿使用含有香水、香精或含杂质的精油, 以免伤害雾化器装置。
- 精油若不慎滴到水槽外侧或地板等周围物体上, 请立即用布擦拭干净。
- 不建议在湿度过高的环境中使用本机。

清洁保养

- 在每次清洁保养前, 请务必预先拔除电源。
- 建议每次使用完毕即进行清洁保养, 以确保机器正常工作。

- 请先拔除插座上的适配器, 再拔除主体上的电源线。
- 取下水胆, 倒掉水槽中的水并加入适量温水 (水温请勿超过 40°C)。将少许中性清洁剂滴入水槽内, 并使用内附清洁刷清洗水槽内部及雾化器表面, 待清洗完毕后使用干净的布将机器擦干即可。
- 将水胆底部的止水阀取下, 倒入约 5 毫升的洗衣用漂白剂, 再将清水加入至大约八分满, 将止水阀装回出水口。静置约 30 分钟后 (出水口面朝上), 稍微摇晃水胆, 使污垢能够更易脱落, 取下止水阀, 将污水排出。
- 使用清水清洗水胆直到干净为止, 之后将止水阀装回出水口并擦拭干净。
- 将水胆装回主体, 清洁保养步骤完成。
• 请勿使用酸性清洁剂, 否则有可能导致机器损坏。
• 清洁保养时, 请谨防因进气口、出风口或按键开关等部位进水所导致的机器故障。若水不慎进入主体内, 请静置至少 6 小时, 待主体内部完全干燥后, 方可继续使用。






警告

请勿将精油加入水胆内。若不慎将精油滴入, 请参考清洁保养步骤, 立即将水胆内的精油完全洗净。

安全注意事项

为了保障使用安全，请务必遵守以下事项：

- 本使用说明书的注意事项，是为了让使用者能安全正确的使用本产品，防止因为操作失误对用户或他人造成危害及财产损失。
- 警告事项均为有关安全方面的重要内容，请务必遵守。

	
	<ul style="list-style-type: none">如出现冒烟、异味、杂音等异常现象时，如继续使用可能会导致火灾、触电等，请立即将适配器从电源插座上取下，停止使用。
	<ul style="list-style-type: none">请勿擅自对本产品进行改造、修理或拆解，否则有可能造成火灾、触电或故障。
	<ul style="list-style-type: none">机器所使用的消耗配件废弃时，请依照各国政府指示废弃。
	<ul style="list-style-type: none">请使用规格为DC24V / 500mA的适配器，否则将导致机器故障。 当机器工作时，适配器会发热，属于正常现象。 请使用本产品附带的适配器，如使用其他品牌的适配器，有可能会引发机器故障或火灾。 请勿于安装机器时连接适配器接通电源，否则有可能造成人员触电或受伤。 长期不使用或移动本产品时，请务必关闭电源并将适配器拔除。请倒掉水胆以及水槽内的水，否则有可能造成产品故障。 拔下适配器时，请勿拉扯电线，必须牢牢地紧握适配器后再进行拔除，否则有可能造成适配器破损或人员受伤。 请慎防精油沾附于产品外侧或家具上，若不慎发生，请立即擦拭，以避免产品外观或家具褪色。
	<ul style="list-style-type: none">清洁保养前，请务必先将产品的电源切断。 请勿用沾湿的手操作机器与适配器，或让水与其他液体等沾附、溅洒到上面，否则有可能造成人员触电或受伤。 当电源线或插头破损时，请勿使用，否则有可能导致机器短路、故障。 当产品因掉落或受到撞击而造成受损或破裂时，请勿使用，否则有可能导致机器短路、故障。 请勿将电源线过度弯折，请勿加热电源线或让重物放置在上面，否则有可能引起火灾或故障。 请勿故意将眼口鼻靠近出雾口所排出的香熏雾气，否则有可能造成身体不适。 请勿让儿童独自使用本产品，机器要放在儿童触及不到的地方，否则有可能造成儿童受伤，儿童应当受到监督以确保其不会碰触到机器。 除非有负责安全的人士给予产品使用方面的督导和指示，本产品不适合由身体、感官或精神能力欠佳的人士（包括儿童），或缺乏经验及知识的人士使用。 请勿置放于地毯等柔软的地方，否则会堵塞底部的进风口，造成机器无法正常运作。 产品使用过程中，请勿在电源尚未关闭前取下水胆，或将手或异物等放到水胆或水槽内，否则有可能造成机器漏水、故障或人员受伤。 请勿放置在以下地方，否则有可能引起火灾、触电、受伤或故障： <ul style="list-style-type: none">阳光直射的地方或取暖器具旁边。 灰尘多的地方。 倾斜或晃动等不稳定的地方。 燃气灶旁或有油烟的地方等。 环境温度为 40° C 以上的地方，并远离火源。 电器产品（电视机、音箱设备、电冰箱等）的上面或旁边。

使用注意事项

- 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，安全正确地使用本产品。
- 本产品为雾化香薰机，使用超声波震荡产生芬芳雾气。
- 使用时，请务必阅读本说明书的「使用说明」并确保正确操作，万一使用方法不当有可能引起故障。
- 保养时，请务必阅读本说明书的「清洁保养」，如保养方法不当，有可能引起故障。
- 本产品是采用超声波雾化原理达到扩香效果，虽未达加湿机标准，但可降低环境干燥度。

香熏精油的使用注意事项

为达到最佳效果，建议使用 SERENE HOUSE 100%的天然香熏精油；切勿使用含有香水、香精或含杂质的精油，以免伤害雾化器装置。

- 精油属于浓缩的高纯度油，使用时请特别小心。
- 精油有可能溶解塑料或家具的涂层，请注意不要洒落。
- 儿童与宠物对香味非常敏感，在密闭空间内使用时，请特别小心。
- 如使用期间感觉不舒服或身体不适时，请立即停止使用，并打开窗户使空气流通。
- 请依个人喜好斟酌使用精油用量。
- 如您有任何身体上的特殊情况，例如怀孕、肺衰竭、癌症或癫痫等症状，使用精油前建议请先咨询您的医师。

			
--	---	---	---

产品规格

产品名称	香萃 雾化香薰机	
产品型号	121201001 气质白 / 121201002 沉稳黑 / 121201003 静谧绿 / 121201004 魔力红 / 121201005 深邃蓝	
雾化模式	超声波震荡	
连续雾化时间	> 6 小时	扩香效果会因空间通风度、温湿度及空间大小而有所变化。
建议使用空间	10 ~ 15 米²	
频率（MHz）	2.4 ± 4%	
水槽容量	250 毫升	
电源输入	100 – 240 V ~, 50 / 60 Hz, 9 W	
产品尺寸	长 12 x 宽 12 x 高 9.4 公分	
产品重量	286 克	
运作模式	连续雾化	
配件	适配器、清洁刷、保修卡	
设计	瑞士 / 中国台湾地区	
产地	中国 / 广东 / 东莞	

<p>多国专利商品</p>	
---------------	--

故障排除


当机器疑似故障时，请在委托维修前确认以下事项：

机器无法运作
<ul style="list-style-type: none">适配器未在插座上插紧 <ul style="list-style-type: none">请确认适配器正确的安插到插座上。 适配器的电源线未正确的接上主体的电源孔 <ul style="list-style-type: none">请确认适配器的电源线是否正确连接上主体的电源孔。 电源已正确接上，但机器仍然不工作 <ul style="list-style-type: none">请先确认水胆内是否有水，然后再确认电源开关是否开启；并确认水槽内的水位是否已超过水位线上限（MAX），如超过请将多余的水倒掉。
无法雾化或雾化效果不佳

- 水温太低**
 - 请使用 25℃ 到 40℃ 的自来水或矿泉水。
- 使用了纯水或蒸馏水**
 - 请使用自来水或矿泉水（某些地区的水质容易造成水垢，请将水过滤后再使用）。
- 雾化器脏污**
 - 请依照本说明书的“清洁保养”方法进行保养。
- 机器漏水**
 - 确认止水阀是否有旋紧。将商标对准开关，确保水胆盖回机器本体。
- 使用前将残留的水与精油清除**

	
---	---

如出现其它故障请登录舍宁豪室官方网站 www.serenehouse.com 的支持服务专区查阅使用说明，或与经销商联系，请勿动手拆解或维修本产品。

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
--	--


	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---

	
---	---